

玻璃门指纹锁

功能说明书

指纹 密码 刷卡 APP

前言

感谢您选择玻璃门智能锁产品

为帮助您正确使用智能锁产品（以下称“本产品”），在安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读说明书。


本说明书描述的有关产品的实际规格和配置，请查阅相关协议，或向产品的销售商咨询。

若您未能按说明书的指示操作，或让非本公司的技术人员修理、变更本产品，由此导致的损坏我们将不承担任何责任。

本说明书所提供的图形、图表，仅用于解释和说明的目的，可能与实际产品有些差异，另外产品实际规格配置可能会根据需要不时变更，因此与本说明书内容有所不同，请以实际产品为准。

为提供更优质的服务，该说明书中描述的产品及内容随时更新改进或修改，恕不另行通知。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册不一致之处，或您想得到最新的信息或有任何问题和想法，欢迎致电我们的售后服务部。

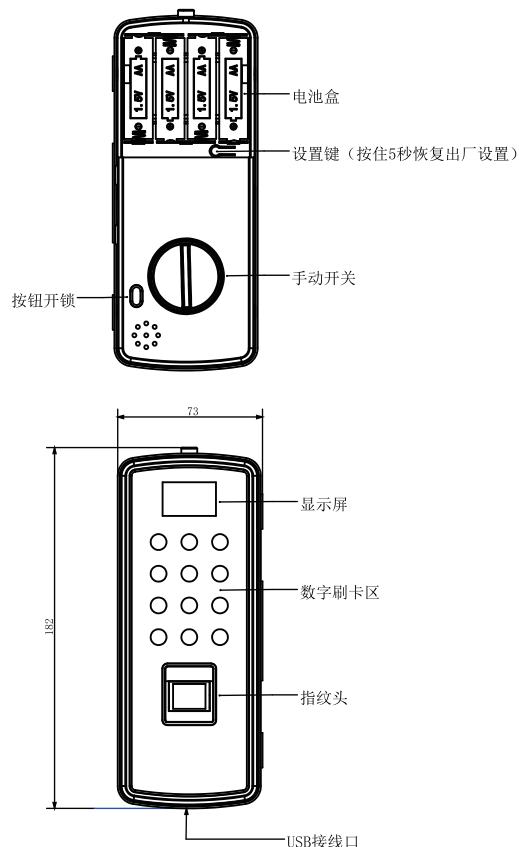

技术参数

电源供应	4.5V-6.5V(即4节干电池)
典型静态电流	<55毫安(电池寿命可超一年)
工作电流	<250毫安(驱动能力强)
静态电流	<30UA(驱动能力强)
开锁方式	指纹、密码、IC卡(可遥控)
开门密码数量	≤1000组
开门指纹数量	≤500组
开门卡片数量	≤1000组
记录查询数量	≤10000组
分辨率	500DPI
拒真率	≤0.15%
认假率	≤0.00004%
工作温度	-30℃-60℃
相对湿度	20%-93%

设置及使用方法

点亮键盘后长按 * 键进入设置菜单，出厂体验模式可直接进入设置菜单，注册管理员后需确认管理员指纹后方可进入。
(注：2、8、4、6 为上下左右移动键，# 为确认键，* 为返回键)

一、添加管理员（指纹、密码、卡均可单独设置单独使用）

新增管理员 # 姓名 # 编辑姓名 # 保存并退出
指纹登记 # 按三次指纹
密码登记 # 按二次密码
卡登记 # 读卡

二、添加用户（指纹、密码、卡均可单独设置单独使用）

新增用户 # 姓名 # 编辑姓名 # 保存并退出
指纹登记 # 按三次指纹
密码登记 # 按二次密码
卡登记 # 读卡

三、删除用户

删除用户 # 选定要删除的用户 #

四、修改用户

修改用户 # 选定要修改的用户 编辑修改资料 # 保存并退出

安装说明

五、系统设置（可设置时间、语音音量、上锁时间及恢复出厂设置）

设置时间 # 点上下左右 2、8、4、6 来修改时间 #

音量设置 # 按上下键 2 和 8 调整音量 #

上锁时间 # 按上下键 2 和 8 调整时间 #

恢复出厂设置 # 是 # （注：按电池盖后面的按键也可以恢复出厂设置）

六、信息查询

开门记录 #

已用空间 #


本系统采用显示屏操作菜单+语音提示，操作简单易学，为广大客户提供了愉快的使用感受。

1、换前锁方向：

当前的方向与锁的方向不一致时要调换前锁体的方向，卸下后面的4颗螺钉，将前锁旋转180°然后再拧紧4颗螺钉。

2、贴锁体固定板：

将玻璃门要装锁的位置前面（室外）和后面（室内）都擦拭干净，去掉锁体固定板上胶的防护纸去掉，使锁体固定板的两个小脚贴紧门的侧门，慢慢将胶贴到玻璃门室内面，用力压紧,可以在周边适当打一些玻璃胶。

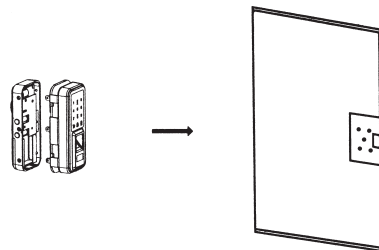


3、装前锁体：

将前锁体和锁体安装板的组合件顺着贴在玻璃上的固定板的导向面向里推，注意胶垫的边不能卷曲。

4、拧固定螺丝：

将5颗M3X4的圆头螺丝拧到固定板上，固定前锁体组件。

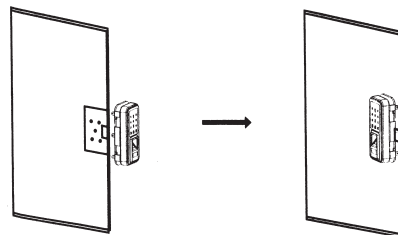


5、装后锁体：

插上排线，并将排线理顺，把后锁体装入锁体安装板，用4颗M4X5的沉头螺钉拧紧。

6、贴锁扣固定板：

将玻璃门要装锁扣的位置前面（室外）和后面（室内）都擦拭干净，将后锁体的锁舌伸出，让锁扣的孔对准锁舌，两边空出的距离相同，用铅笔做上记号，去掉锁扣固定板上胶的防护纸去掉，使锁扣固定板的两个小脚紧贴门的侧面，慢慢将胶贴到玻璃门室内面，用力压紧，可以在周边适当打一些玻璃胶。

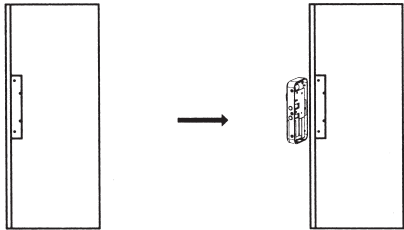

7、装前锁扣：


将前锁扣和锁扣安装板的组合件顺着贴在玻璃上的锁扣固定板的导向面向里推，注意胶垫的边不能卷曲。

8、拧固定螺丝：

将4颗M3X4的圆头螺丝拧到固定板上，固定前锁体组件。

9、装后锁体：

把后锁体装入锁体安装板，用4颗M4X5沉头螺钉拧紧。

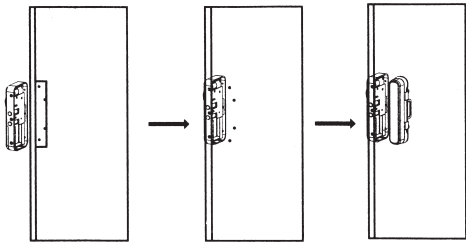

故障说明

现象	原因	排除方法
门卡/指纹/密码/遥控器 开锁无反应	① 电池耗尽 ② 其它	① 换电池或应急电源 开锁 ② 请联系售后服务
开锁舌头不动	① 门未对齐 ② 电量不足	① 门对齐后再试一次 ② 用应急电源开锁
无法读取指纹	① 手指皮肤干燥起褶皱 ② 使用久了，采集面 变得不清洁，或有 划痕 ③ 其他	① 使手指稍许有湿润感 令指纹清晰 ② 使用不干胶布粘贴采 集头表面的赃物 ③ 有问题，则需联系供 应商申请保修
不能自动锁门	① 电池耗尽 ② 不是自动锁门模式	① 更换电池 ② 设置为自动锁门模式
不能设置开门卡/指纹/ 密码	① 没有得到授权 ② 没有按步骤进行操作 ③ 门卡加上密码后总数 超过1000个 ④ 指纹数量超过1000枚	① 得到授权（输入管理 指纹） ② 参照前面开门锁设置 按步骤进行操作 ③ 删除不需要开门卡/指 纹/密码

售后服务

锁的维护与保养

◆日常维护及保养

1.请勿让锁面与腐蚀性物质接触，以免破坏锁面保护层，影响锁面的光泽度。

2.如果门变形，会使组合斜舌进入门框盒摩擦过大，不能完全伸展，此时应调整门扣板位置。

3.指纹窗使用较长的时间后，表面会沾污垢或表面潮湿，请用干燥软布轻轻擦拭。

4.电池电量不足报警后，请立即更换电池，以确保门锁正常使用。
更换电池时，请注意正负极。

5.请勿用坚硬的，尖锐的物体刻划指纹采集窗表面（包括指甲）。

6.每次采集指纹时，手指指纹部分平贴指纹识别器。

7.如锁转动不灵活或不能保持正确的位置，应请专业人员将锁芯加注机械润滑油。

8.经常保持锁体旋动部位有润滑剂，以保证其传动顺畅及延长使用寿命，建议半年或一年检查一次，同时检查紧固螺钉有否松动，以确保紧固。

保修原则

本公司对出售的产品提供终身服务。自购买之日起一年内，公司提供免费保修服务；但不包含任何运费，超过保质期的产品，公司提供收费维修服务。

属下列情况，不提供免费保修服务：

(1)无产品保修卡或有效购买凭证的，保修和购买凭证不相符的；

(2)人为因素造成损坏包括非正常工作环境下使用、不按说明书使用引起的损坏等。

(3)用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司授权单位维修者或因其它不可抗拒因素破坏的。

保修卡

用户卡编号：				
产品名称			产品型号	
用户名称			地 址	
电 话			购买日期	
经 销 商				
服务及维修记录				
维修记录	故障原因	更换零件	维修时间	维修员
第 一 次				
第 二 次				
第 三 次				

保修须知：

1、本保修卡请妥善保管，以作维修凭证。

2、本产品实行国家三包政策。

3、顾客购买本产品一年内非人为的机械故障及损坏，本公司无偿维修、调换。因操作不当或其它人为为损坏则需收取零件费用，维修费用。

4、保修期内用户须出示本卡及购物单据方可获得保修和调换服务。